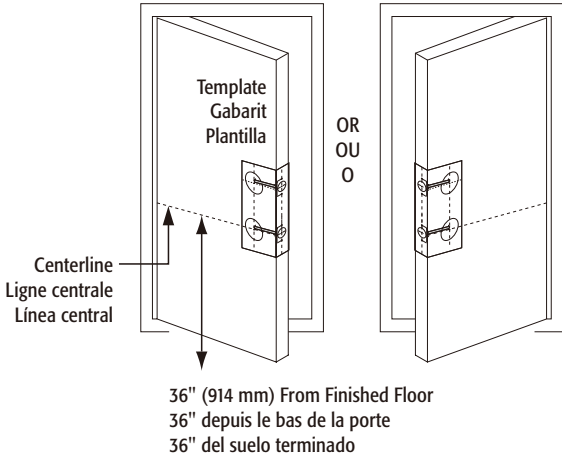
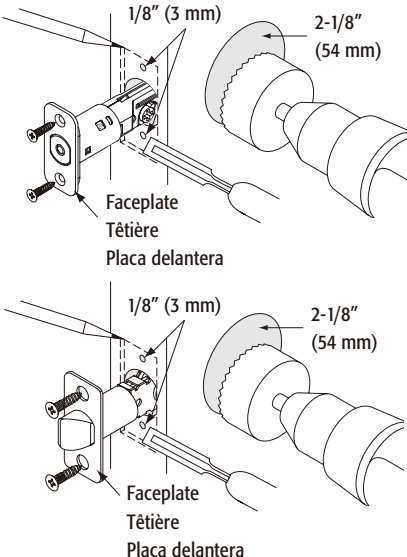
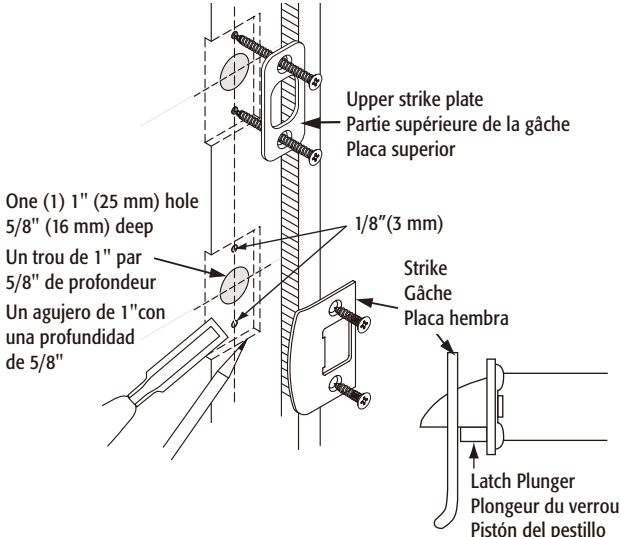
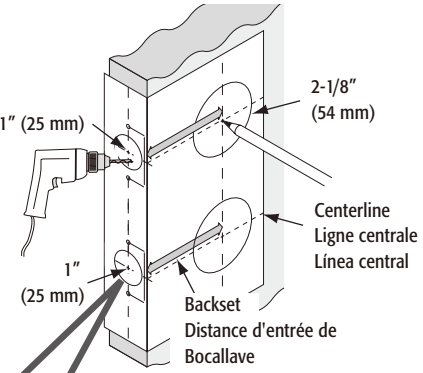
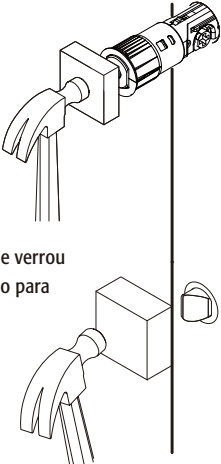


TOOLS AND MATERIALS REQUIRED	OUTILS REQUIS	HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pencil</li><li>• Chisel</li><li>• Tape Measure</li><li>• Hammer</li><li>• Phillips Screwdriver</li></ul> <p>Installation illustrations are shown with ENTRY models. Procedure is identical for Entry, Privacy, and Passage Models in any knob/lever design.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Crayon</li><li>• Ciseau à bois</li><li>• Mètre</li><li>• Marteau</li><li>• Tournevis Phillips</li></ul> <p>Les instructions de pose sont données pour les modèles d'ENTRÉE. La procédure est identique pour les modèles d'Entrée, d'accès Privé, et de Passage, avec n'importe quel type de bouton ou de bec.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lápiz</li><li>• Cincell</li><li>• Metro</li><li>• Martillo</li><li>• Destornillador Phillips</li></ul> <p>Las ilustraciones de instalación muestran el modelo de entrada. Se debe realizar el mismo procedimiento en los modelos de entrada, de privacidad y de paso con cualquier diseño de manija o palanca.</p>
<p><b>1. MARK DOOR</b></p> <p>a. Mark centerline on door.</p> <p>b. Stand so door swings towards you.</p> <p>Align template on centerline and fold template as shown.</p> <p><b>1. MARQUER LA PORTE</b></p> <p>a. Marquer la ligne centrale sur la porte.</p> <p>b. Se placer de sorte que la porte s'ouvre vers soi.</p> <p>Aligner le gabarit sur la ligne centrale et plier le gabarit comme illustré.</p> <p><b>1. MARQUE LA PUERTA</b></p> <p>a. Marcar la línea central en la puerta.</p> <p>b. Colocarse de tal modo que la puerta gire hacia usted.</p> <p>Alinear la plantilla en la línea central y doblarla tal y como se muestra.</p> 	<p><b>3. INSTALL LATCH</b></p> <p>a. Use faceplate as a pattern for mortise and pilot holes.</p> <p>Faceplate should fit flush.</p> <p>b. Install as shown for appropriate latch type.</p> <p>Ensure bevel faces door jamb.</p> <p>For MOBILE HOME lockset with drive-in latch, Simply insert latch.</p> <p><b>3. INSTALLER LE LOQUET</b></p> <p>a. Utiliser une têteière comme modèle pour la mortaise et les trous pilotes.</p> <p>La têteière doit affleurer.</p> <p>b. Poser conformément à l'illustration du type de verrou approprié.</p> <p>S'assurer que le biseau est face à l'hubriserie de la porte.</p> <p>Pour les serrures de MAISONS MOBILES avec des loquets mobiles, Insérez tout simplement le loquet.</p> <p><b>3. INSTALE EL PESTILLO</b></p> <p>a. Usa la placa delantera como patrón para la entalladura y los agujeros guía.</p> <p>La placa delantera debe quedar al ras.</p> <p>b. Instalarlo tal y como se muestra según el tipo de pestillo.</p> <p>Asegurarse de que el bisel esté orientado hacia el batiente.</p> <p>Cerraduras para HOGARES MÓVIL con pestillo de empuje, Simplemente inserte la cerradura.</p> 	<p><b>4. PREPARE DOOR JAMB</b></p> <p>a. Mark centerlines on jamb exactly opposite center of latch hole.</p> <p>b. Drill holes as shown.</p> <p>c. Use strike as a pattern for mortise and pilot holes. Strike should fit flush.</p> <p><b>4. PREPARACIÓN DEL BATIENTE</b></p> <p>a. Marcar líneas centrales en el batiente, exactamente en el centro opuesto al agujero para el pestillo.</p> <p>b. Taladrar agujeros tal y como se muestra.</p> <p>c. Usa la placa hembra como patrón para la entalladura y los agujeros guía.</p> <p>La placa hembra debe quedar al ras.</p> <p><b>4. PRÉPARER L'HUISSERIE DE LA PORTE</b></p> <p>a. Marquer les lignes centrales sur l'hubriserie exactement opposée au centre du trou du verrou.</p> <p>b. Percer des trous comme illustré.</p> <p>c. Utiliser une gâche comme modèle pour la mortaise et les trous pilotes.</p> <p>La gâche doit être affleurante.</p> 
<p><b>2. DRILL HOLES</b></p> <p>Select backset. Mark and drill holes as shown.</p> <p><b>2. PERCER LES TROUS</b></p> <p>Sélectionner un écartement. Marquer et percer des trous comme illustré.</p> <p><b>2. REALICE AGUJEROS</b></p> <p>Seleccionar la distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave.</p> <p>Marcar y taladrar los agujeros tal y como se muestra.</p> 	<p><b>BEFORE PROCEEDING:</b></p> <p>A. Make sure backset of lock is same as backset of your door.</p> <p>If an adjustable latch is to be used, please adjust the backset to fit your door as shown in step 5.</p> <p>B. Make sure handing of lock (LH or RH) fits your door as shown in step 6.</p> <p>C. Please read these instructions completely before attempting to install lock.</p> <p><b>AVANT DE COMMENCER :</b></p> <p>A. Assurez-vous que la distance d'entrée de la serrure est la même que celle de la porte.</p> <p>Si vous utilisez un loquet réglable, veuillez régler la distance d'ouverture pour votre porte telle que montrée à l'étape 5.</p> <p>B. Assurez-vous que le sens de la serrure (gauche ou droit) convient à votre porte que montré à l'étape 6.</p> <p>C. Veuillez lire ces instructions au complet avant de tenter d'installer la serrure.</p> <p><b>ANTES DE CONTINUAR:</b></p> <p>A. Asegúrese de que la distancia de testera de la cerradura sea igual a la distancia de testera de la puerta.</p> <p>Si va a utilizar un pestillo ajustable, ajuste la distancia de testera, a fin de que se adapte a la puerta, como se muestra en el paso 5.</p> <p>B. Asegúrese de que la dirección de la cerradura (izquierda o derecha) se adapte a la puerta como se muestra en el paso 6.</p> <p>C. Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar la cerradura.</p> 	

<div><div><div><div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>45</div><div>40</div><div>35</div></div><div><div>1-3/4" 1-9/16" 1-3/8"</div></div></div><div><div><div>Drill 1"(25 mm) hole at center of the door edge.</div><div>Percer un trou de 1" au centre du champ de porte.</div><div>Taladrar un agujero de 1" en el centro del borde de la puerta.</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>2"</div><div>1-1/8" (28 mm) are valid only when lock applies.</div><div>Les dimensions mentionnées 2" et 1 1/8" s'appliquent uniquement aux poignées munies d'un verrou.</div><div>Las medidas de 2" y 1-1/8" son válidas únicamente cuando se instala con cerradura.</div></div><div><div><div>51</div><div>28</div></div><div><div>2"</div><div>1-1/8" (28 mm)</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>45</div><div>40</div><div>35</div></div><div><div>1-3/4" 1-9/16" 1-3/8"</div></div></div><div><div><div>Drill 1"(25 mm) hole at center of the door edge.</div><div>Percer un trou de 1" au centre du champ de porte.</div><div>Taladrar un agujero de 1" en el centro del borde de la puerta.</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>45</div><div>40</div><div>35</div></div><div><div>1-3/4" 1-9/16" 1-3/8"</div></div></div><div><div><div>Fit here on door edge</div><div>Posez ici sur le champ de porte</div><div>Encajar aquí en el borde de la puerta</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Hole for lockset</div><div>Trou pur la serrure</div><div>Agujero para el juego de cerraduras</div></div><div><div><div>5 "</div><div>(127 mm)</div></div></div><div><div><div>Center to Center</div><div>CENTRE À CENTRE</div><div>CENTRO A CENTRO</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>2-1/8" (54mm)</div></div></div><div><div><div>Note : Please install two locks respectively according to the installation instruction sheets attached inside.</div><div>Veuillez installer deux serrures respectivement en suivant les directives de la feuille d'instructions se trouvant à l'intérieur.</div><div>Por favor, instale las dos cerraduras respectivamente según las hojas de instrucciones para su instalación que se adjuntan en el interior.</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Hole for deadbolt</div><div>Trou de la serrure</div><div>Agujero para el cerrojo</div></div><div><div><div>2-3/8" (60mm)</div></div></div><div><div><div>Backset Distance</div><div>Mecanismo de</div><div>2 3/4" (70mm)</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>2-1/8" (54mm)</div></div></div><div><div><div>Backset Distance</div><div>Mecanismo de</div><div>2 3/4" (70mm)</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>

CARE AND MAINTENANCE

The following care instructions should be followed to ensure a long lasting finish:

1. Remove locks, or do not install locks, prior to painting your door.
2. Periodically clean with mild soap and a soft cloth only.

Do not use abrasives or harsh chemicals, and avoid sharp or scratching objects.

**ENTRETIEN**  
Veuillez suivre les instructions de soin suivantes afin d'assurer la longévité du fini :

1. Enlevez les serrures ou ne les installez pas avant de peindre la porte.
2. Nettoyez périodiquement avec du savon doux et un chiffon doux seulement.


N'utilisez pas d'abrasifs ou de produits chimiques forts et évitez les objets pointus ou qui peuvent causer des éraflures.

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO**  
Para obtener un acabado duradero, realice las siguientes instrucciones de cuidado:

1. Retire las trabas, o no las instale, antes de pintar la puerta.
2. Limpielas periódicamente con jabón y un paño suave únicamente.


No utilice productos químicos fuertes ni abrasivos y evite utilizar objetos punzantes o que puedan provocar rayas.

- 5-1. THIS STEP IS FOR AN ADJUSTABLE LATCH ONLY**  
Latch backset adjustment only needs to be made if your door needs a 2-3/4" (70 mm) backset.  
Otherwise NO ADJUSTMENT is necessary.
- 5-1. CETTE ÉTAPE EST RÉSERVÉE AUX VERROUS RÉGLABLES SEULEMENT**  
Vous devez ajuster le loquet seulement lorsque votre porte a besoin d'un retrait de 2-3/4" ; autrement, AUCUN AJUSTEMENT n'est nécessaire.
- 5-1. ESTE PASO ES SÓLO PARA CERRADURA AJUSTABLE**  
La distancia del pestillo solamente debe ser cambiado si tu puerta tiene una distancia de 2-3/4" , si no, no ajuste es necesario.

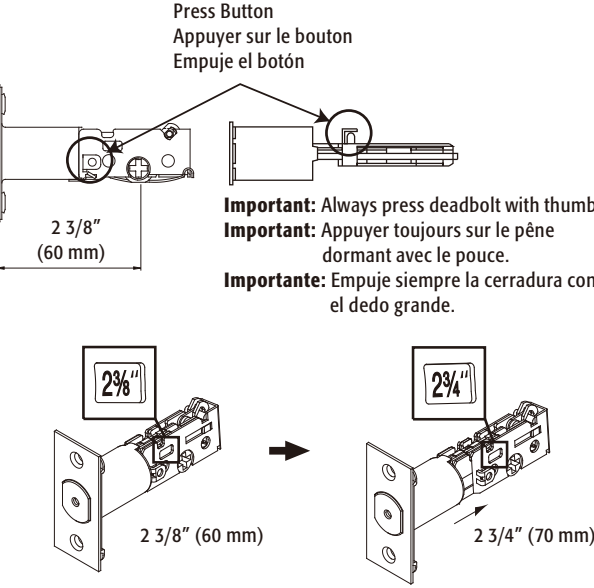


- 5-2. TUBULAR LOCK, UNIVERSAL BACKSET LATCHBOLT**  
[This step is for an adjustable latch only]  
A. Not applicable to 7/8" (22 mm) fixed 2-3/8" (60 mm) backset drive-in latch for mobile home privacy and passage lockset.  
B. This backset adjustment instruction applies only when adjustment is necessary.
- 5-2. DISTANCE D'ENTRÉE DU PÊNE DEMI-TOUR TUBULAIRE DE SERRURE UNIVERSELLE**  
[Cette étape est réservée aux verrous réglables seulement]  
A. Ne s'applique pas aux verrous mobiles à entrée à 7/8" fixe 2-3/8" pour les serrures de passage et de sûreté des maisons mobiles.  
B. Ces instructions sur le réglage du retrait ne s'appliquent que lorsqu'un réglage est nécessaire.
- 5-2. CERRADURA CON PESTILLO CON TRABA TUBULAR, CON DISTANCIA DE TESTERA UNIVERSAL**  
[Este paso es sólo para cerradura ajustable]  
A. No se aplica a cerraduras para privacidad y paso de empuje de contrachapa fua de 7/8" a 2-3/8" para hogares móvil.  
B. Estas instrucciones de ajuste de la distancia son pertinentes solamente cuando sea necesario realizar ajustes.

- 2 in 1 LATCH:**  
Pull the rear part all the way back for 2-3/4" (70 mm) backset.  
Push forward for 2-3/8" (60 mm) backset.
- 2 in 1 VERROU:**  
Tirez la partie arrière de manière pour 2-3/4" recule.  
Poussez en avant pour 2-3/8" recule.
- 2 in 1 CIERRE:**  
Tire de la parte posterior hasta el final detrás para 2-3/4".  
Presione adelante para retorno de 2-3/8 " .

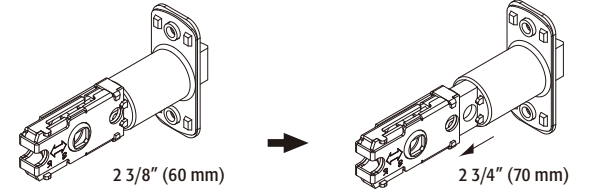


OR OU O




**DEADBOLT LATCH  
PÊNE DORMANT  
CERROJO DE PASADOR  
2 in 1**

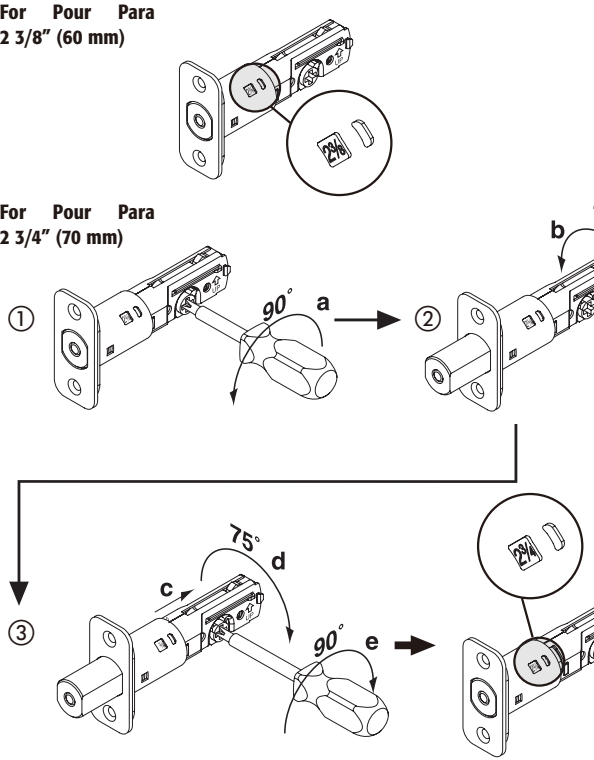

- 6. DETERMINE HANDING OF YOUR DOOR**  
Stand at exterior side and face the door.  
a. Your door is a left hand door if hinges are installed at your left hand.  
b. Your door is a right hand door if hinges are installed at your right hand.
- 6. DÉTERMINER LE SENS DE VOTRE PORTE**  
Tenez-vous à l'extérieur de la pièce et faites face à la porte.  
a. La porte est dans le sens gauche si les pentures sont à votre gauche.  
b. La porte est dans le sens droit si les pentures sont à votre droite.
- 6. DETERMINE EN QUE DIRECCION ABRIRA LA PUERTA**  
Párese desde el lado de afuera y mire hacia la puerta.  
a. Si las bisagras están instaladas a su izquierda, la puerta es para mano izquierda.  
b. Si las bisagras están instaladas a su derecha, la puerta es para mano derecha.

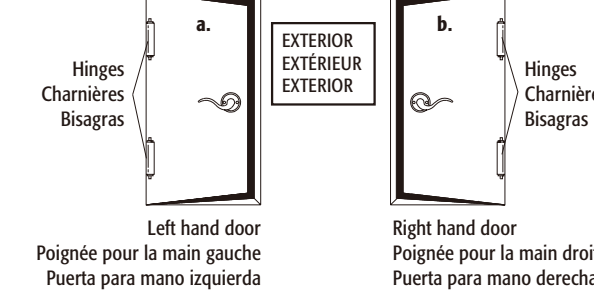

- 7. INSTALL LOCK  
7. INSTALACIÓN DE LA CERRADURA  
7. INSTALLER LE VERROU**  
A. Install latch and deadbolt  
A. Instale el pestillo y el cerrojo de pasador  
A. Installer le verrou et le pêne dormant

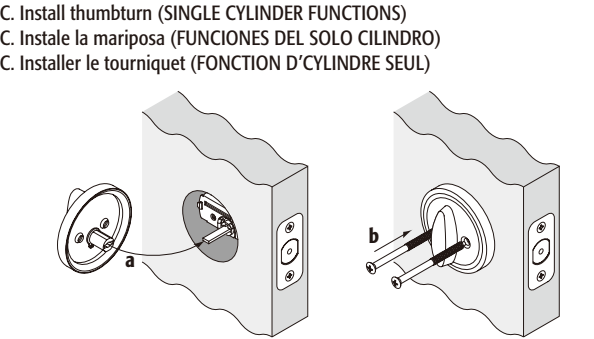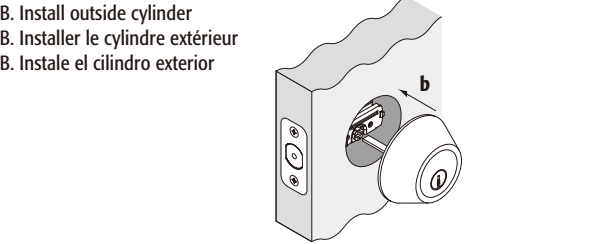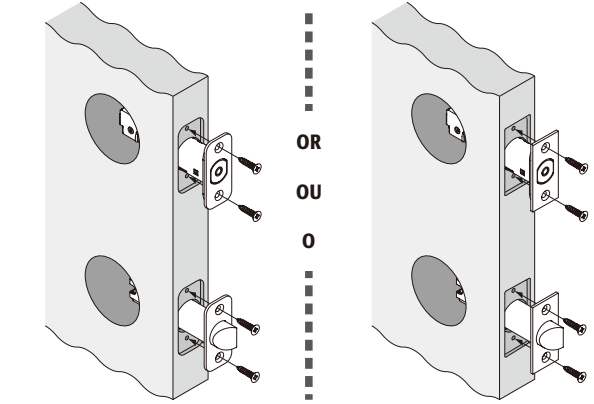

- Install inside cylinder (DOUBLE CYLINDER FUNCTIONS)  
Installer le cylindre intérieur (FONCTIONS DE DOUBLE CYLINDRE)  
Instale el cilindro interior (FUNCIONES DEL CILINDRO DOBLE)
- 
- EXTERIOR  
EXTÉRIEUR  
EXTERIOR
- INSIDE  
INTÉRIEUR  
ADENTRO
- D. Install exterior knob/lever  
NOTE: For Keyed Entrance, position keyway as shown.  
Install interior knob/lever  
D. Installer le bouton/levier extérieur  
NOTA: Para la entrada con llave modelo, la cerradura se debe colocar tal y como se muestra.  
Installer le bouton/levier intérieur  
D. Instale el pomo o la palanca exterior  
REMARQUE: Pour l'entrée fermant à clé , placer la rainure de clavette comme illustré.  
Instale el pomo o la palanca interior
- 
- EXTERIOR  
EXTÉRIEUR  
EXTERIOR
- INSIDE  
INTÉRIEUR  
ADENTRO
- OR  
OU  
O
- E. Install strikes onto door jamb  
E. Instale las placas hembras en la jamba de la puerta  
E. Installer les gâches sur le montant de la porte

